

KURZANLEITUNG

Smart Soundbox 3

Deutsch

English



Die ausführliche Bedienungsanleitung
finden Sie unter:

www.canton.de/manual/soundbox3

CANTON

DANKE!

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Canton entschieden haben. Ihnen stehen nun viele Hörstunden mit hervorragenden Klängen bevor.
Nur noch wenige Schritte, und der Musikgenuss kann starten.

INHALT:

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE.....	4
AUSPACKEN.....	5
ANSCHLUSS.....	5
TASTENFELD.....	6
DISPLAYANZEIGEN.....	6
VERWENDUNG VON CHROMECAST BUILT-IN™.....	8
WIEDERGABE ÜBER SPOTIFY CONNECT.....	10
VERBINDUNG VIA BLUETOOTH® FUNKTECHNOLOGIE.....	10
SPEICHERTASTEN 1-3 BELEGEN.....	11
VERWENDUNG DER AirPlay 2® TECHNOLOGIE.....	12
WIRELESS LAUTSPRECHER VERBINDEN.....	14
AUTOMATISCHE UPDATES.....	14
WEITERE FUNKTIONEN UND HINWEISE.....	14
TECHNISCHE DATEN.....	15
WEITERE WICHTIGE INFORMATIONEN.....	16
EU KONFORMITÄTSERKLÄRUNG.....	17
LIZENZHINWEISE.....	34
GARANTIE.....	35

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Lesen und befolgen Sie alle Anweisungen.

Bewahren Sie diese Anweisungen auf. Beachten Sie alle Warn- und Sicherheitshinweise. Betreiben Sie dieses Gerät nur in gemäßigtem Klima (nicht in tropischem Klima). Betreiben Sie dieses Gerät nicht in Höhen von über 2000 m über dem Meeresspiegel. Betreiben Sie dieses Gerät nur im Innenbereich, nicht im Außenbereich oder in Feuchträumen. Um die Gefahr eines Brandes oder Stromschlages zu vermeiden, darf das Gerät weder Regen noch Wasser ausgesetzt werden. Betreiben Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Nässe. Setzen Sie dieses Gerät keinem Tropf- oder Spritzwasser aus. Starke Temperaturschwankungen führen zu Kondensniederschlag (Wassertröpfchen) im Gerät. Warten Sie mit der Inbetriebnahme, bis sich die entstandene Feuchtigkeit verflüchtigt hat (mind. drei Stunden). Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät, die mit Flüssigkeiten gefüllt sind (wie z. B. Vasen). Stellen Sie kein offenes Feuer, wie z. B. brennende Kerzen, auf oder in die Nähe des Gerätes. Stellen Sie das Gerät nicht in die Nähe von Wärmequellen wie z. B. Heizkörpern, Wärmespeichern, Öfen oder sonstigen Geräten (auch Verstärkern), die Wärme erzeugen. Verhindern Sie direkte Sonneneinstrahlung. Halten Sie einen Freiraum von wenigstens 5 cm um das Gerät herum ein. Verhindern Sie in keinem Fall die Schutzfunktion von gepolten oder geerdeten Steckern: Ein gepolter Stecker hat zwei Stifte, von denen einer breiter ist als der andere. Ein geerdeter Stecker hat einen dritten Erdungsstift. Der breite bzw. dritte Stift dient Ihrer Sicherheit. Falls der Stecker nicht in Ihre Steckdose passt, wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker, um die veraltete Steckdose auszutauschen. Zur Vermeidung eines elektrischen Schlages, verbinden Sie den Netzstecker nur mit Steckdosen oder Verlängerungen, bei denen die Kontaktstifte vollständig eingesteckt werden können, um freilegende Kontaktstifte zu unterbinden. Berühren Sie niemals Signal- und Netzkabel mit nassen Händen. Treten Sie nicht auf das Netzkabel und klemmen Sie es nicht ein, insbesondere nicht im Bereich der Stecker, Steckdosen und an der Stelle, an der das Kabel aus dem Gerät geführt wird. Bei Geräten ohne Netzschalter, bei denen der Netzstecker bzw. die Geräte-Netzbusche als Trenneinrichtung dient, muss der Stecker des Netzkabels bzw. die Geräte-Netzbusche jederzeit frei zugänglich sein. Trennen Sie bei Gewittern oder längerem Nichtgebrauch das Gerät vom Stromnetz. Um das Gerät komplett vom Stromnetz zu trennen, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose. Schalten Sie das Gerät vor dem Anschließen oder Abziehen von Anschlussleitungen immer aus. Immer an den Steckern und nicht an den Leitungen ziehen. Stellen Sie das Gerät gemäß den Herstellerhinweisen auf. Wählen Sie immer einen ebenen Untergrund. Das Gerät muss lotrecht stehen. Üben Sie keine Gewalt auf Bedienelemente, Anschlüsse und Leitungen aus. Das Gerät darf nur mit der auf dem Gerät oder dem Typenschild spezifizierten Spannung und Frequenz betrieben werden. Stecken Sie keine Gegenstände oder Körperteile in die Öffnungen des Gerätes. Stromführende Teile im Inneren des Gehäuses könnten berührt und/oder beschädigt werden. Dies kann zu Kurzschlüssen, elektrischen Schlägen und Feuerentzündung führen. Verwenden Sie nur Befestigungsmaterial und Zubehör, welches vom Hersteller zugelassen ist und/oder mit dem Gerät mitgeliefert wird.

Verwenden Sie nur Rollwagen, Ständer, Stative, Halter oder Tische, die vom Hersteller spezifiziert oder mit dem Gerät verkauft werden. Wenn Sie einen Rollwagen verwenden, bewegen Sie den Rollwagen/Geräte-Verbund nur vorsichtig, um Schäden und Verletzungen durch Umkippen zu vermeiden.



Reinigen Sie dieses Gerät nur mit einem sauberen, trockenen Tuch. Verwenden Sie zur Reinigung keine aggressiven, alkoholhaltigen oder scheuernden Mittel. Zur Vermeidung eines elektrischen Schlages das Gehäuse nicht öffnen! Das Gerät enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Wenden Sie sich bei allen Reparatur- und Wartungsarbeiten an qualifizierte Fachkräfte. Dies ist dann

erforderlich, wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt ist, wie z. B. bei Beschädigungen von Netzkabeln oder Steckern, wenn Flüssigkeiten oder Gegenstände in das Gerät gelangt sind, dieses Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde, nicht ordnungsgemäß funktioniert oder fallen gelassen wurde. Nehmen Sie keine Veränderungen am Gerät oder Zubehör vor. Nicht autorisierte Veränderungen können die Sicherheit, die Einhaltung von Gesetzen oder die Systemleistung beeinträchtigen. In diesem Fall kann die Betriebserlaubnis/Garantie erlöschen. Falls bei der Wiedergabe Tonverzerrungen wie z. B. unnatürliche Klänge, Pochen oder hochfrequentes Klicken auftreten, ist der Lautstärkepegel umgehend zu reduzieren.

Um mögliche Gehörschäden zu vermeiden, hören Sie nicht über einen längeren Zeitraum bei hohen Pegeln. Unterbrechen Sie die Wiedergabe, falls Sie Klingel- oder Pfeifgeräusche in den Ohren hören oder den Eindruck haben, hohe Töne (auch kurzzeitig) nicht mehr wahrnehmen zu können.



Neue sowie gebrauchte Batterien sind von Kindern fernzuhalten. Geräte, bei denen das Batteriefach nicht sicher geschlossen werden kann, dürfen nicht weiter verwendet werden und sind von Kindern fernzuhalten. Die mit diesem Gerät gelieferte Fernbedienung enthält eine Knopfzelle als Batterie. Ein Verschlucken der Knopfzelle kann in nur 2 Stunden zu ernsthaften inneren Verbrennungen und damit zum Tod führen! Bei Verdacht auf verschluckte oder in sonstige Körperöffnungen eingeführte Knopfzellen ist umgehend ein Arzt aufzusuchen. Achten Sie bei der Batterie-Entsorgung auf Ihre Umwelt. Batterien müssen bei einer Batterie-Sammelstelle entsorgt werden. Batterien dürfen keinen hohen Temperaturen ausgesetzt werden, wie z. B. direkter Sonneneinstrahlung, Feuer oder Ähnlichem. Batterien müssen entsprechend dem Polaritätsaufdruck korrekt eingelegt werden. Falsches Einsetzen kann zu Beschädigungen führen. Verwenden Sie ausschließlich die für das Gerät spezifizierten Batterien oder Akkus. Bei den mitgelieferten Batterien handelt es sich nicht um Akkus, d. h. diese Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden.

Das Gerät enthält Permanentmagnete. Stellen oder legen Sie keine Gegenstände auf oder unmittelbar neben das Gerät, die empfindlich auf Magnetfelder reagieren können (z. B. Röhrenfernseher, ext. Festplatten, Magnetkarten, Videokassetten, usw.).



Das Gerät und/oder der Beipack kann Kleinteile enthalten, die verschluckt werden können. Daher nicht geeignet für Kinder unter drei Jahren.



Dieses Symbol weist Sie auf nicht isolierte, gefährliche Spannungen im Inneren des Gehäuses hin, die eine ausreichende Stärke (Amplitude) haben um einen Brand oder elektrischen Schlag zu verursachen.



Dieses Symbol weist Sie auf wichtige Bedienungs- und Instandhaltungsanweisungen in den mitgelieferten Begleitunterlagen (Anleitung) hin.



Dieses Symbol kennzeichnet Schutzklasse II – Geräte, bei denen der Schutz vor einem elektrischen Schlag während des bestimmungsgemäßen Betriebs durch eine doppelte oder verstärkte Isolation gewährleistet wird und daher kein Schutzleiteranschluss erforderlich ist.



AUSPACKEN

Packen Sie die Soundbox 3 vorsichtig aus und überprüfen Sie, ob der Inhalt vollständig und unbeschädigt ist. Sollte ein Teil beschädigt sein, benutzen Sie es nicht, sondern kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice (siehe Rückseite). Bitte bewahren Sie die Verpackung während der gesamten Garantiezeit auf.

Lieferumfang:

1x Smart Soundbox 3

1x Netzkabel

1x Kurzanleitung

ANSCHLUSS

Platzieren Sie die Soundbox 3 am gewünschten Ort und schließen Sie diese mithilfe des Netzkabels an der Steckdose an. Stellen Sie sicher, dass Ihr WLAN-Router aktiv ist und auf das Internet zugreifen kann.


TASTENFELD

Gerätesteuerung:

- 1 **Power** – Schaltet den Lautsprecher Ein/Aus (On/Standby)
- 2 **Speichertasten 1-3** – Direktwahlspeicher zum Aufrufen gespeicherter Playlists und/oder Klangeinstellungen
- 3 **Eingangswahl** – Durchschalten der Eingänge
- 4 **Plus** – Lautstärke erhöhen
- 5 **Minus** – Lautstärke verringern
- 6 **Play/Pause** – Wiedergabe/Pause Funktion bei Verwendung von Chromecast built-in, Spotify Connect, AirPlay und Bluetooth® Funktechnologie

Menüsteuerung:

- 3 **Eingangswahl**
 - Ins Menü gelangen (3 Sekunden gedrückt halten)
 - Im Menü eine Ebene zurück
 - Das Menü verlassen (3 Sekunden gedrückt halten)
- 4 **Plus**
 - Menüauswahl aufwärts
 - Menüwert erhöhen
- 5 **Minus**
 - Menüauswahl abwärts
 - Menüwert verringern
- 6 **Play/Pause**
 - Weiter zur nächsten Menü-Ebene
 - Auswahl bestätigen

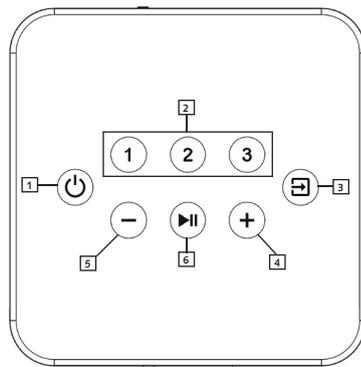

DISPLAYANZEIGEN

Die Soundbox 3 verfügt über ein Multifunktions-Display, welches nach Befehlseingabe für fünf Sekunden aufleuchtet. Die wichtigsten Anzeigen und ihre Bedeutung sind hier aufgeführt:

Funktion	Display	Bedeutung
Start	EIN	Lautsprecher fährt hoch
Start	NET SET	Lautsprecher bereit zur Netzwerkanbindung
Start	WIF DIS	Netzwerk getrennt
Start	WIF CON	Netzwerk verbunden
Start	SSID	Name des verbundenen Netzwerks
Eingang	BT	Bluetooth Eingang ausgewählt
Eingang	NET	Netzwerk Eingang ausgewählt
Eingang	AUX	Analog Eingang ausgewählt
Ton-Einstellung	V35	Lautstärke auf 35 (von max. 70)
Ton-Einstellung	- - -	Lautsprecher ist stumm geschaltet
Ton-Einstellung	BAS	Bass Anpassung
Ton-Einstellung	MID	Mittelton Anpassung
Ton-Einstellung	TRE	Hochton Anpassung
Bluetooth*	BTP	Kopplungs-Modus (Pairing)
Bluetooth*	BT- CON	Verbindung hergestellt
Bluetooth*	BT- DIS	Verbindung getrennt oder unterbrochen
Bluetooth*	FAI	Verbindungsvorgang fehlgeschlagen
Netzwerkbetrieb	CAST	Verwendung von Chromecast built-in
Netzwerkbetrieb	SPOTIFY	Verwendung von Spotify Connect
Netzwerkbetrieb	AIRPLAY	Verwendung der AirPlay Technologie

Hinweis:

- Weitere Displayanzeigen können Sie der **ausführlichen Bedienungsanleitung** entnehmen. Diese finden Sie unter: www.canton.de/manual/soundbox3

VERWENDUNG VON CHROMECAST BUILT-IN™

Hinweise:

- An Ihrem (mobilen) Endgerät muss **zwingend** die Funktion WLAN und Bluetooth® eingeschaltet sein. Achten Sie bitte darauf, dass Ihr (mobiles) Endgerät bereits mit dem WLAN verbunden ist.
- Sie benötigen eine App, die die Musikwiedergabe mittels Chromecast built-in unterstützt (z.B. Spotify, Deezer, AllCast, radio.de, etc.). Eine Musikwiedergabe über die Google Home App direkt ist nicht möglich.

Download der Google Home App

Um die integrierte Funktion Chromecast built-in nutzen zu können, installieren Sie bitte die Google Home App auf Ihrem (mobilen) Endgerät. Öffnen Sie die App „Play Store“ / „App Store“ auf Ihrem (mobilen) Endgerät. Suchen Sie nach der Google Home App und installieren Sie diese auf Ihrem (mobilen) Endgerät. Bestätigen Sie den Zugriff auf mehrere Funktionen, wie z.B. Identität, etc. Starten Sie nun die Google Home App und folgen Sie den Anweisungen. Sie müssen der App ein Google Konto zuweisen (gegebenenfalls ein neues Google Konto erstellen), um den Anmeldeprozess durchführen zu können.

Soundbox 3 mit der Google Home App einrichten

- 1 Öffnen Sie die Google Home App auf ihrem (mobilen) Endgerät.
- 2 Ihr (mobiles) Endgerät sucht nun nach verfügbaren Lautsprechern in Reichweite. Gegebenenfalls müssen Sie die entsprechende Suchfunktion manuell auswählen.
- 3 Wählen Sie Soundbox3xxx als einzurichtendes Gerät aus.
- 4 Ihr (mobiles) Endgerät versuch nun, sich mittels Bluetooth® Funktechnologie mit dem Lautsprecher zu verbinden. Befolgen Sie dazu bitte die weiteren Installationschritte der Google Home App.

- 5 Nachdem die Verbindung hergestellt wurde, spielt die Soundbox 3 eine Melodie (Klangfolge). Bitte bestätigen Sie, dass Sie die Melodie gehört haben.
- 6 Wählen Sie nun den „Raum“, in dem Sie die Soundbox 3 verwenden möchten (z.B. Wohnzimmer) und bestätigen Sie mit „weiter“.
- 7 Bitte wählen Sie das WiFi-Netzwerk (WLAN), welches Sie für die Soundbox 3 verwenden möchten, und klicken Sie auf „weiter“.
- 8 Das gewählte Funknetzwerk und die Soundbox 3 werden nun verbunden. Nach erfolgreicher Verbindung zeigt das Display der Soundbox 3 [WIF] und [CON] an, danach die [SSID] des Netzwerks.
- 9 Nun ist die Installation fast abgeschlossen. Bitte folgen Sie einigen letzten Schritten auf Ihrem (mobilen) Gerät, um die Installation abzuschließen.

Google Assistant Sprachsteuerung

Sie können die Soundbox 3 auf zwei Arten mit der Google Assistant Sprachsteuerung bedienen:

- 1 Verbindung mit einem separaten Google Home-Gerät.
- 2 Verwendung der in der Google Home App integrierten Sprachsteuerung.

Nähere Informationen finden Sie unter: assistant.google.de

Hinweis:

- Google Assistant ist nicht in allen Sprachen und Ländern verfügbar.

WIEDERGABE ÜBER SPOTIFY CONNECT

Verwenden Sie Ihr Smartphone, Tablet oder Ihren Computer als Fernbedienung für Spotify. Auf spotify.com/connect erfahren Sie mehr.

VERBINDUNG VIA BLUETOOTH® FUNKTECHNOLOGIE

Sie können die Smart Soundbox 3 auch bequem mittels Bluetooth® Funktechnologie mit Ihrem (mobilen) Endgerät verbinden. Gehen Sie dazu bitte wie folgt vor:

- 1** Wählen Sie durch wiederholtes Drücken der Eingangswahl-Taste „“ den Eingang [BT].
- 2** Starten Sie den Suchlauf auf Ihrem (mobilen) Endgerät.
- 3** Wählen Sie Soundbox 3 als Wiedergabegerät aus.
- 4** Die Verbindung stellt sich, nach Bestätigung, automatisch her und wird Ihnen mit der Meldung [BT-] und [CON] im Display der Soundbox 3 angezeigt.
- 5** Starten Sie die Wiedergabe eines Titels auf Ihrem (mobilen) Endgerät und der Ton wird automatisch über die Soundbox 3 wiedergegeben.
- 6** Sollte das (mobile) Endgerät einen Code verlangen, geben Sie „0000“ ein.
- 7** Erscheint im Display [BT-] / [DIS], ist Ihr (mobiles) Endgerät außer Reichweite oder abgemeldet.

SPEICHERTASTEN 1-3 BELEGEN

Die Soundbox 3 ist in der Lage, drei Speichertasten mit „Presets“ zu belegen. Einstellungen wie Lautstärke, gewählter Eingang und Einstellungen im Lautsprecher-Menü (Klangeinstellungen, etc.), sowie Playlists (Wiedergabelisten) aus der App „Spotify“ können dort abgespeichert werden.

Zum Abspeichern von Playlists und/oder (Klang)Einstellungen gehen Sie bitte wie folgt vor:

- 1** Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen bzgl. Lautstärke, Klang, Eingang, etc. vor und halten Sie die entsprechende Speichertaste 1, 2 oder 3 so lange gedrückt, bis die zugehörige Nummer [P1], [P2] oder [P3] im Display angezeigt wird und nicht mehr blinkt.
- 2** Zum Abspeichern einer Playlist öffnen Sie die gewünschte Playlist in der App „Spotify“ auf ihrem (mobilen) Endgerät und starten Sie die Wiedergabe. Wählen Sie als Verbindung unbedingt Spotify Connect aus, nicht Chromecast built-in. Halten Sie nun die entsprechende Speichertaste 1, 2 oder 3 so lange gedrückt, bis die zugehörige Nummer [P1], [P2] oder [P3] im Display angezeigt wird und nicht mehr blinkt. Beim Abspeichern einer Playlist werden automatisch auch alle (Klang)Einstellungen mit abgespeichert.
- 3** Zum Abrufen der gespeicherten Einstellungen bzw. der Playlist drücken Sie kurz die entsprechende Taste 1, 2 oder 3. Die Einstellungen werden dann aufgerufen bzw. die Titel aus der gespeicherten Playlist automatisch über die Soundbox 3 wiedergegeben.

Hinweis:

- Zum Löschen der Einstellungen bzw. einer Playlist auf einem Preset halten Sie die entsprechende Taste für 10 Sekunden gedrückt, bis der entsprechende Preset [P1], [P2] bzw. [P3] schnell blinkend im Display angezeigt wird.

VERWENDUNG DER AirPlay 2® TECHNOLOGIE

Mit der Apple® AirPlay® Technologie können Sie Audioinhalte über das Funknetzwerk (WLAN) mittels Smart Soundbox 3 wiedergeben.

Die AirPlay 2® Technologie bietet Ihnen zusätzlich die Möglichkeit, Ihre Inhalte auf mehreren Lautsprechern und/oder Verstärkern synchron wiederzugeben.

Einbindung der Smart Soundbox 3 ins WLAN mittels iPhone®, iPad® oder iPod touch®:

Um Ihre Smart Soundbox 3 mittels iPhone, iPad oder iPod touch mit Ihrem Funknetzwerk (WLAN) zu verbinden, gehen Sie bitte wie folgt vor:

- 1** Verbinden Sie die Soundbox 3 mit dem Stromnetz und warten Sie, bis das Display [WIF] / [SET] anzeigt.
- 2** Wählen Sie an Ihrem iPhone, iPad bzw. iPod touch die Funktion „Einstellungen“ und dort „Wi-Fi“ (WLAN).
- 3** Wählen Sie unter dem Menüpunkt „NEUEN AIRPLAY LAUTSPRECHER EINRICHTEN“ die Smart Soundbox 3 als einzurichtendes Gerät aus.
- 4** Das Fenster „AirPlay Konfig...“ öffnet sich.
 - a. Wählen Sie unter „Netzwerk“ das Netzwerk aus, mit dem Sie die Smart Soundbox 3 verbinden möchten.
 - b. Geben Sie unter „Lautsprechername“ den gewünschten Namen (Synonym) für die Soundbox 3 ein.
 - c. Optional können Sie unter „LAUTSPRECHERPASSWORT“ noch ein Passwort vergeben.
 - d. Wählen Sie die Funktion „Weiter“ und warten Sie anschließen (ca. 30 Sekunden), bis die Soundbox 3 im Display [WIF]/[CON] anzeigt.
- 5** Schließen Sie den Anmeldevorgang in dem sich öffnenden Fenster „Konfiguration beendet“ durch betätigen der Funktion „Fertig“ ab. Die Smart Soundbox 3 ist nun mit Ihrem WLAN (Wi-Fi Netzwerk) verbunden und einsatzbereit.

Wiedergabe mittels AirPlay® bzw. AirPlay 2® Technologie

Voraussetzungen, um Musik mittels AirPlay 2 Technologie wiedergeben zu können:

- iPhone®, iPad®, iPod touch® oder HomePod® mit iOS® 11.4 oder höher
- Apple TV® 4k oder Apple TV® HD mit tvOS™ 11.4 oder höher
- Mac® oder PC mit iTunes® 12.8 oder höher bzw. Mac mit macOS® Catalina oder höher.

Wiedergabe auf der Smart Soundbox 3 (und weiteren Geräten):

- 1** Um Ihre Musik mittels Soundbox 3 abzuspielen, starten Sie auf Ihrem [mobilen] Endgerät die Wiedergabe des gewünschten Titels in einer Medien-App.
- 2** Öffnen Sie auf ihrem Apple Gerät das Kontrollzentrum. Wischen Sie hierzu von der rechten oberen Ecke (iOS 12 oder höher) oder von der Unterkante (iOS 11 oder niedriger) in Richtung Displaymitte.
- 3** Wählen Sie in der Audio-Karte das AirPlay Symbol und in dem sich öffnenden Dialog den oder die Lautsprecher / Verstärker aus, auf dem bzw. denen die Wiedergabe erfolgen soll.

Wie Sie die Wiedergabe auf einem oder mehreren AirPlay-fähigen Lautsprecher(n) mittels Mac, Apple TV oder Apple Music® starten, entnehmen Sie bitte der folgenden Hilfe-Seite: <https://support.apple.com/de-de/HT202809#mac>

Hinweise:

- Verwenden Sie Siri auf Ihrem iPhone, iPad, HomePod oder Apple TV, um die Soundbox 3 mit Ihrer Stimme zu steuern.
- Die Smart Soundbox 3 unterstützt nur Audio-Streaming, kein Video-Streaming.

WIRELESS LAUTSPRECHER VERBINDEN

Die Canton Smart Serie bietet Ihnen die Möglichkeit weitere Canton Smart Lautsprecher kabellos mit der Soundbox 3 zu verbinden. So können Sie beispielsweise einen Wireless Subwoofer ansteuern, ein Stereo Setup mit einer zweiten Soundbox 3 einrichten, oder ein Heimkinosystem mit mehreren Soundbox 3 erweitern. Alle Einstellungsmöglichkeiten zur Verbindung weiterer Smart Lautsprecher entnehmen Sie bitte der ausführlichen Bedienungsanleitung unter: www.canton.de/manual/soundbox3

AUTOMATISCHE UPDATES

Nachdem Sie die Soundbox 3 mit dem Netzwerk verbunden haben, werden automatisch Firmware Updates auf Ihrem Gerät durchgeführt. Nach jedem Verbinden mit dem Stromnetz und in regelmäßigen Abständen (auch im Standby) sucht die Soundbox 3 nach einer Aktualisierung und installiert diese, sofern vorhanden. Die LED blinkt während des Updates grün/rot und das Display zeigt zunächst [DOWNLOADING], danach [UPDATING] an. Während dieser Zeit ist das System nicht betriebsbereit. Die Soundbox 3 muss hierzu mittels Google Home App bzw. einem iOS® Gerät (WLAN) oder alternativ einem Netzwerkkabel (LAN) mit dem Netzwerkrouter verbunden worden sein.

Achtung:

- Trennen Sie die Soundbox 3 während eines Updates **nicht** vom Stromnetz!

WEITERE FUNKTIONEN UND HINWEISE

Die Soundbox 3 enthält noch eine Vielzahl an weiteren tollen Funktionen. Alle Einstellungsmöglichkeiten können Sie der **ausführlichen Bedienungsanleitung** entnehmen. Diese finden Sie unter: www.canton.de/manual/soundbox3

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung

- Betriebsspannung 100–240V~
- Betriebsfrequenz 50/60Hz
- Leistungsaufnahme ECO Standby 0,40W
- Leistungsaufnahme NSB Standby WLAN [WIF] ca. 1,9W (Werkseinstellung)
- Leistungsaufnahme NSB Standby LAN [ETH] ca. 2,8
- Leistungsaufnahme AUT Standby ca. 3,7W
- Leistungsaufnahme MAN Standby ca. 0,4W
- Leistungsaufnahme Leerlauf (kein Ausgangssignal) ca. 5,3W
- Leistungsaufnahme maximal ca. 50W

Bluetooth® Technologie

- Bluetooth® Standard 4.1 (A2DP)
- Reichweite bis zu 10 m
- Max. Sendeleistung 100 mW (+20dBm)
- Frequenzbereich 2402–2480 MHz (2.4 GHz ISM Band)
- Antennenverstärkung 3.5dBi

WLAN

- Max. Sendeleistung 100mW (+20dBm)
- Frequenzbereich 2412–2472MHz (802.11b/g/n)
5150–5350MHz und 5470–5725MHz (802.11a/n/ac)
- Antennenverstärkung 3.5dBi @ 2.4GHz, 5.9dBi @ 5GHz

Wireless Audio

- Max. Sendeleistung 100mW (+20dBm)
- Frequenzbereich 2402–2480 MHz (2412MHz, 2438MHz und 2464MHz)
5180–5240 MHz (5180MHz, 5210MHz und 5240MHz)
5736–5814 MHz (5736MHz, 5762MHz und 5814MHz)
- Antennenverstärkung 3.0dBi @ 2.4GHz, 2.7dBi @ 5GHz

Abmessungen

- B: 12 cm
- H: 21 cm
- T: 12 cm

Gewicht

- 1,94 kg

Umgebungs- temperatur

- Min. 5°C (41°F)
- Max 35°C (95°F)

Signalpegel

- AUX max. 2.0Veff

WEITERE WICHTIGE INFORMATIONEN

Informationen über den „bestimmungsgemäßen Betrieb“

Das Lautsprechersystem ist zur Verwendung in geschlossenen Räumen konzipiert und darf nicht im Freien oder in nasser Umgebung verschwendet werden. Das Gerät darf nicht umgebaut oder verändert werden. Schließen Sie das Lautsprechersystem so an, wie in der Anleitung beschrieben und beachten Sie die Sicherheitshinweise. Betreiben Sie das Gerät ausschließlich mit der auf dem Typenschild spezifizierten Netzspannung und -frequenz.

Informationen über einen umweltgerechten Betrieb

Schalten Sie zur Reduzierung der Leistungsaufnahme das Lautsprechersystem bei Nichtgebrauch durch Drücken der Taste Power "⏻" in den Bereitschafts-Modus (Standby). Dies „spart Strom“ und senkt Ihre Stromrechnung.



Informationen zur CE-Kennzeichnung

Innerhalb der Europäischen Union in Verkehr gebrachte Elektro- und Elektronikgeräte müssen mit einem CE-Kennzeichen versehen sein um anzuzeigen, dass das Gerät den geltenden Anforderungen (z. B. zur elektromagnetischen Verträglichkeit oder zur Gerätesicherheit) entspricht.



Entsorgungshinweise

Gemäß der EU -Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte dürfen mit diesem Symbol gekennzeichnete Geräte nicht mit dem Siedlungsabfall (Hausmüll) entsorgt werden. Bitte informieren Sie sich bei Bedarf bei Ihrem zuständigen Entsorgungsunternehmen oder der Gemeinde-/Stadtverwaltung über die für Sie kostenfreie Entsorgung. Sie dient dem Umwelt- und Gesundheitsschutz als auch der Einsparung von (seltenen) Rohstoffen durch Wiederverwertung (Recycling).

Batterien dürfen ebenfalls nicht mit dem allgemeinen Haushaltsmüll entsorgt werden. Sie müssen getrennt gesammelt und bei einer Batterie-Sammelstelle abgegeben werden. Werfen Sie leere Batterien unentgeltlich in die z. B. beim Handel aufgestellten Sammelbehälter. Nicht ordnungsgemäß entsorgte Batterien können der Gesundheit von Menschen und Tieren und/oder der Umwelt schaden.

EU – Konformitätserklärung



Wir, der Hersteller / Importeur

Canton Elektronik GmbH + Co. KG • Neugasse 21-23 • 61276 Weilrod • Germany



bestätigen und erklären in alleiniger Verantwortung, dass sich das Produkt

Smart Soundbox 3

(Kompakt-Lautsprecher mit WiFi und Ethernet Netzwerkanbindung, Bluetooth Funktechnologie, einem analogen Eingang sowie internem Weitbereichsnetzteil)

in Übereinstimmung befindet mit den Richtlinien des Europäischen Parlaments und des Rates

Richtlinie 2014/53/EU (Funkanlagen)

Richtlinie 2014/35/EU (Niederspannungsrichtlinie)


Richtlinie 2011/65/EU (Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe)

Richtlinie 2012/19/EU (Elektro- und Elektronik-Altgeräte)

Richtlinie 2009/125/EG (Umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte)

Der Betrieb ist zulässig in allen Ländern der Europäischen Union.

Eine vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter: www.canton.de/de/doc.htm

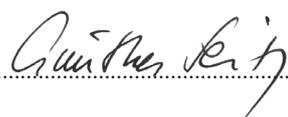
Rechtsverbindliche Unterschrift: 

Datum: 1. März 2021 Name: Günther Seitz Funktion: Geschäftsführer

SHORT MANUAL

English

Smart Soundbox 3

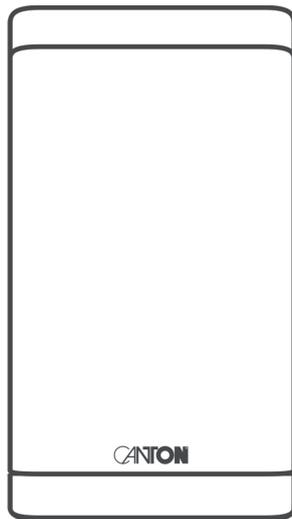

The detailed manual can be found under:
www.canton.de/manual/soundbox3

CANTON

THANKS!

Thank you very much for choosing a Canton product. You can now look forward to countless hours filled with excellent sound. Just a few steps and the music can start.

CONTENT:

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS.....	20
UNPACKING.....	21
CONNECTION.....	21
TOUCH KEYS.....	22
DISPLAY INDICATIONS.....	22
USAGE OF CHROMECAST BUILT-IN™.....	24
PLAYBACK VIA SPOTIFY CONNECT.....	26
CONNECTION VIA BLUETOOTH® WIRELESS TECHNOLOGY.....	26
ASSIGNING PRESET 1-3.....	27
USING AirPlay 2® TECHNOLOGY.....	28
PAIRING WIRELESS SPEAKERS.....	30
AUTOMATIC UPDATES.....	30
FURTHER FUNCTIONS AND NOTES.....	30
TECHNICAL DATA.....	31
FURTHER IMPORTANT INFORMATION.....	32
EU DECLARATION OF CONFORMITY.....	33
LICENSE INFORMATION.....	34
WARRANTY.....	35

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Read and follow all instructions. Keep these instructions. Observe all warnings and safety instructions. Operate this device only in a moderate climate (not in a tropical climate). Do not operate this device at altitudes above 2000 m above sea level. To avoid the risk of fire or electric shock, the device must not be exposed to rain or moisture. Do not operate this device near water. Do not expose this device to dripping or splashing water. Strong temperature fluctuations lead to condensation (water droplets) in the device. Wait until the moisture has evaporated (at least three hours). Do not place objects filled with liquids (such as vases) on the device. Do not place an open fire, such as lit candles, on or near the device. Do not place the device near heat sources such as radiators, heat accumulators, stoves or other devices (including amplifiers) that generate heat. Avoid direct sunlight. Keep a clearance of at least 5 cm around the device. Never prevent the protective function of polarised or grounded plugs: A polarised plug has two pins, one wider than the other. An earthed plug has a third earthing pin. The wide or third pin is for your safety. If the plug does not fit into your outlet, contact a qualified electrician to replace the obsolete outlet. To avoid electric shock, connect the mains plug only to sockets or extensions where the contact pins can be fully inserted to prevent exposed contact pins.

Never touch the signal and mains cable with wet hands. Do not step on or pinch the mains cable, especially not in the area of the plugs, sockets or where the cable is led out of the device. For devices without a mains switch, in which the mains plug or the device mains socket serves as an isolating device, the plug of the mains cable or the device mains socket must be freely accessible at all times. Disconnect the device from the mains during thunderstorms or prolonged periods of non-use. To completely disconnect the device from the power supply, unplug the mains cable from the wall outlet. Where the MAINS plug or an appliance coupler is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable. Always switch off the device before connecting or disconnecting connection cables. Always switch off the device before connecting or disconnecting connection cables. Always pull the plugs and not the cables. Install the device according to the manufacturer's instructions. Always choose a level surface. The device must be in a vertical position. Do not exert force on operating elements, connections and lines. The device may only be operated with the voltage and frequency specified on the device or the type plate. Do not insert any objects or body parts into the openings of the device. Live parts inside the housing could be touched and/or damaged. This can lead to short circuits, electric shocks and fire. Only use fixing materials and accessories that are approved by the manufacturer and/or supplied with the device. Only use trolleys, stands, tripods, holders or tables specified by the manufacturer or sold with the device.

When using a trolley, be careful when moving the trolley/device assembly to prevent damage and injury from tipping over.



Only clean this device with a clean, dry cloth. Do not use any aggressive, alcoholic or abrasive agents for cleaning. To avoid electric shock, do not open the housing! There are no user-serviceable parts in the device. Consult qualified personnel for all repair and maintenance work. This is required when the device has been damaged in any way, such as mains

cable or plug damage, liquid or objects have been spilled, exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped. Do not make any changes to the device or accessories. Unauthorised modifications can compromise safety, regulatory compliance or system performance. In this case, the type approval/guarantee may expire.

If sound distortions such as unnatural knocking, throbbing or high-frequency clicking occur during playback, the volume level must be reduced immediately.

To avoid possible hearing damage, do not listen at high levels for long periods of time. Interrupt the playback if you hear ringing or whistling noises in your ears or if you have the impression that you can no longer hear high sounds (even for a short time).



New and used batteries must be kept away from children. Devices in which the battery compartment cannot be closed securely must not be used any longer and must be kept away from children. The remote control supplied with this device contains a button cell as battery. Swallowing the button cell can cause serious internal burns and thus death in only 2 hours! Do not ingest the battery, Chemical Burn Hazard. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention. Take care of your environment when disposing of the battery. Batteries must be disposed of at a battery collection point. Do not expose batteries to high temperatures, such as direct sunlight, fire or the like.

Batteries must be inserted correctly according to the polarity imprint. Incorrect insertion can lead to damage. Only use the batteries or rechargeable batteries specified for the device. The batteries supplied are non-rechargeable batteries, i.e. these batteries must not be recharged. The device contains permanent magnets.

Do not place or lay objects that are sensitive to magnetic fields (e.g. tube TVs, external hard drives, magnetic cards, video cassettes, etc.) on or directly next to the device.



The device and/or the accessory may contain small parts that can be swallowed. Therefore not suitable for children under three years.



This symbol indicates uninsulated dangerous voltages inside the case that are sufficiently strong (amplitude) to cause a fire or electric shock.



This symbol warns you of important operating and maintenance instructions in the accompanying documentation (manual) supplied.



This symbol indicates Class II devices, where protection against electric shock is provided by double or reinforced insulation during specified use and therefore no protective earth connection is required.



UNPACKING

Carefully unpack the Soundbox 3 and check that the delivery content is complete and undamaged. In case of damage, do not put the article into operation and contact our service department (see reverse side). Please keep the packaging during the warranty period.

Delivery contents:

1x Smart Soundbox 3

1x Power cord

1x Short manual

CONNECTION

Place the Soundbox 3 in the desired location and connect it to the power outlet using the power cord. Make sure your wireless router is active and has access to the internet.


TOUCH KEYS

Device control:

- 1 **Power** – Toggles the speaker On/Off (On/Standby)
- 2 **Preset 1-3** – Preset keys for direct access of previously stored playlists and/or (sound)settings
- 3 **Input** – Toggles input forward
- 4 **Plus** – Increases main volume
- 5 **Minus** – Decreases main volume
- 6 **Play/Pause** – Play/pause function for Chromecast built-in, Spotify Connect, AirPlay and Bluetooth® wireless technology

Menu control:

- 3 **Input**
 - Get to the menu (press and hold for 3 seconds)
 - Back one level in the menu
 - Exit the menu (press and hold for 3 seconds)
- 4 **Plus**
 - Menu selection upwards
 - Increase menu value
- 5 **Minus**
 - Menu selection downwards
 - Decrease menu value
- 6 **Play/Pause**
 - Continue to the next menu level
 - Confirm selection

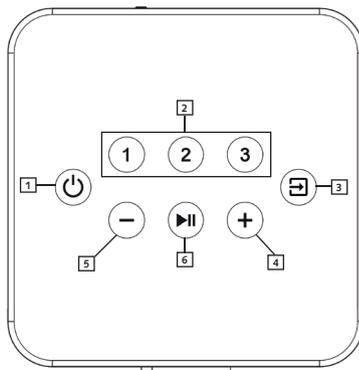

DISPLAY INDICATIONS

The Soundbox 3 has a multi-function display which lights up for five seconds after command input. The most important indicators and their meaning are listed here:

Function	Display	Meaning
Boot	ON	Speaker is booting
Boot	NET SET	Speaker ready for network connection
Boot	WIF DIS	Network disconnected
Boot	WIF CON	Network connected
Boot	SSID	Name of connected Network
Input	BT	Bluetooth® input selected
Input	NET	Network input selected
Input	AUX	Analog input selected
Sound Setting	V35	Volume level is set to 35 (of max. 70)
Sound Setting	- - -	Speaker is muted
Sound Setting	BAS	Bass tone control selected
Sound Setting	MID	Midrange tone control selected
Sound Setting	TRE	Treble tone control selected
Bluetooth®	BTP	Bluetooth pairing mode is entered
Bluetooth®	BT- CON	Connection established
Bluetooth®	BT- DIS	Connection disconnected or interrupted
Bluetooth®	FAI	Failure occurred during pairing process
Networking	CAST	Usage of Chromecast built-in
Networking	SPOTIFY	Usage of Spotify Connect
Networking	AIRPLAY	Usage of AirPlay technology

Note:

- Further displays can be found in the detailed operating instructions. These can be found at: www.canton.de/manual/soundbox3

USAGE OF CHROMECAST BUILT-IN™

Note:

- On your (mobile) device the WiFi and Bluetooth® function **must** be switched on. Make sure that your (mobile) device is already connected to the WLAN (WiFi network).
- An app that supports playback via Chromecast built-in (e.g. Spotify, Deezer, AllCast, TuneIn, etc.). Audio playback with the Google Home app directly is not possible.

Download the Google Home app

To use the integrated Chromecast built-in function, you need to install the Google Home app on your (mobile) device. Open the app „Play Store“ / „App Store“ on your (mobile) device. Search for the Google Home app and install it on your (mobile) device. You need to confirm access to several functions, such as identity, etc. Please start the Google Home app and follow the instructions. You'll need to assign a Google Account to the app (create a new Google Account if necessary) to complete the sign-in process.

Setting up Soundbox 3 in the Google Home app

- 1 Open the Google Home app on your (mobile) device.
- 2 Your (mobile) device is now searching for available speakers within range. If necessary, you may have to select the search function manually.
- 3 Select Soundbox3xxx as the device to set up.
- 4 Now your (mobile) device is trying to connect to Soundbox 3 using Bluetooth® wireless technology. Please follow the installation steps of the Google Home app.
- 5 After the connection has been established, the Soundbox 3 plays a melody (sound sequence). Please confirm that you have heard the melody.

- 6 Now select the „room“ in which you want to use the Soundbox 3 (e.g. livingroom) and confirm with „Next“.
- 7 Please select the Wi-Fi network (WLAN) you want to use for the Soundbox 3 and click „Next“.
- 8 The selected Wi-Fi network and the Soundbox 3 are now connected. After successful connection, the display of Soundbox 3 shows [WIF] and [CON], then the [SSID] of the network.
- 9 Now the installation is almost finished. Please follow a few final steps on your (mobile) device to complete the installation.

Google Assistant Voice control

You can operate the Soundbox 3 in two ways with the „Google Assistant“ voice control:

- 1 Connecting to a separate Google Home device.
- 2 Using the Google Home app-integrated voice control.

Further information can be found under: assistant.google.com

Note:

- Google Assistant is not available in certain languages and countries.

PLAYBACK VIA SPOTIFY CONNECT

Use your phone, tablet or computer as a remote control for Spotify. Go to spotify.com/connect to learn how.

CONNECTION VIA BLUETOOTH® WIRELESS TECHNOLOGY

You can connect your (mobile) device to the Soundbox 3 via Bluetooth® wireless technology using the touch keys on the top of the Soundbox 3. Please proceed as follows:

- 1 Press the Input button „“ repeatedly and select the input [BT].
- 2 Start the search on your (mobile) device.
- 3 Select Soundbox 3 as the playback device.
- 4 After confirmation, the connection is established automatically and the message [BT-] and [CON] appears on the display of the Soundbox 3.
- 5 Start playback of a track on your (mobile) device and the sound is automatically played back via the Soundbox 3.
- 6 If the (mobile) device requires a code, enter „0000“.
- 7 If [BT-] and [DIS] appears on the display, your (mobile) device is out of range or logged out.

ASSIGNING PRESET 1-3

The Soundbox 3 is able to assign presets to three memory buttons. Settings like volume, selected input and settings in the speaker menu (sound settings, etc.) as well as playlists from the app „Spotify“ can be stored.

To store playlists and/or (sound)settings, please proceed as follows:

- 1 Please apply the desired settings regarding volume, sound, input etc. and press and hold the memory button 1, 2 or 3 until the corresponding number [P1], [P2] or [P3] is shown in the display and no longer flashes.
- 2 To store a playlist please open the desired playlist on the app „Spotify“ on your (mobile) device and start playback. Be sure to select Spotify Connect as your connection, not Chromecast built-in. Now, please press and hold the corresponding memory button 1, 2 or 3 until the corresponding number [P1], [P2] or [P3] is shown in the display and no longer flashes. Storing a playlist also stores automatically all (sound)settings.
- 3 To recall the settings resp. a playlist from these presets, press the corresponding button 1, 2 or 3 briefly. The settings are then called up, resp. the tracks from the stored playlist are played back automatically by the Soundbox 3.

Note:

- To delete the settings or a playlist from a preset button, please press and hold the relating button for 10 seconds until the corresponding preset [P1], [P2] or [P3] is shown in the display rapidly flashing.

USING AirPlay 2® TECHNOLOGY

With Apple® AirPlay® technology, you can play audio content over the wireless network (WLAN) using your Smart Soundbox 3. Additionally, AirPlay 2® technology offers you the possibility to play your content on several loudspeakers and/or amplifiers synchronously.

Connecting the Smart Soundbox 3 to the WLAN (WiFi network) via iPhone®, iPad® or iPod touch®:

To connect your Smart Soundbox 3 to your wireless network (WLAN) via iPhone, iPad or iPod touch, please proceed as follows:

- 1** Connect your Soundbox 3 to the power outlet and wait until the display shows [WIF] / [SET].
- 2** On your iPhone, iPad or iPod touch, select „Settings“ and then „Wi-Fi“ (WLAN).
- 3** Under the menu item „SET UP NEW AIRPLAY SPEAKER“ select the Smart Soundbox 3 as the device to be installed.
- 4** The „AirPlay Config...“ window opens.
 - a. Under „Network“ select the network to which you want to connect the Smart Soundbox 3.
 - b. Under „Speaker name“ enter the name (synonym) you want to assign to the Soundbox 3.
 - c. Optionally, you can assign a password under „SPEAKER PASSWORD“.
 - d. Select the function „Next“ and wait (approx. 30 seconds) until the Soundbox 3 shows [WIF] / [CON] in the display.
- 5** Finalize the registration process in the „Configuration finished“ window that opens by pressing the „Done“ button. The Smart Soundbox 3 is now connected to your WLAN (Wi-Fi network) and ready for use.

Playback via AirPlay® resp. AirPlay 2® Technology

Requirements to play music using AirPlay 2 technology:

- iPhone®, iPad®, iPod touch® or HomePod® with iOS® 11.4 or higher.
- Apple TV® 4k or Apple TV® HD with tvOS™ 11.4 or higher
- Mac® or PC with iTunes® 12.8 or higher resp. Mac with macOS® Catalina or higher.

Playback on Smart Soundbox 3 (and other devices):

- 1** To play your music using the Soundbox 3, start the playback of the desired title in a media app on your [mobile] device.
- 2** Open the Control Center on your Apple device. Swipe from the top right corner (iOS 12 or higher) or from the bottom (iOS 11 or lower) towards the center of the display.
- 3** Select the AirPlay symbol in the Audio Card, and in the dialog that opens select the speaker(s) resp. amplifier(s) which you want to use for playback.

To start music playback on one or more AirPlay-enabled speaker(s) via Mac, Apple TV or Apple Music®, please refer to the following support page:
<https://support.apple.com/en-ca/HT202809>

Notes:

- Use Siri on your iPhone, iPad, HomePod, or Apple TV to control the Soundbox 3 with just your voice.
- The Smart Soundbox 3 supports only audio streaming, no video streaming.

PAIRING WIRELESS SPEAKERS

The Canton Smart Series offers you the possibility to pair additional Canton Smart speakers wirelessly to the Soundbox 3. For example, you can pair a wireless subwoofer, install a stereo setup with a second Soundbox 3, or expand a home theater set with multiple Soundbox 3. All setting options for pairing additional Smart speakers can be found in the detailed operating instructions at: www.canton.de/manual/soundbox3

AUTOMATIC UPDATES

After you have connected the Soundbox 3 to the network, firmware updates are executed automatically. After each connection to the power supply and at regular intervals (also in standby), the Soundbox 3 searches for an update and installs it, if available. The LED flashes green/red during the update and the display first shows [DOWNLOADING], then [UPDATING]. During this time the system is not ready for operation. To do this, the Soundbox 3 must be connected to the network router via the Google Home app or an iOS® device (WLAN) or alternatively by a network cable (LAN).

Attention:

- Do not disconnect the Soundbox 3 from the power supply during an update process!

FURTHER FUNCTIONS AND NOTES

The Soundbox 3 contains a multitude of other great functions. All settings can be found in the detailed instruction manual. This can be found under: www.canton.de/manual/soundbox3

TECHNICAL DATA

Power supply

- Operating voltage 100–240V~
- Operating frequency 50/60Hz
- Power consumption ECO standby 0,40W
- Power consumption NSB standby WLAN [WIF] ca. 1.9W (factory setting)
- Power consumption NSB standby LAN [ETH] ca. 2.8W
- Power consumption AUT standby ca. 3.7W
- Power consumption MAN standby ca. 0.4W
- Power consumption in idle mode (no output signal) ca. 5.3W
- Power consumption maximal ca. 50W

Bluetooth® Technology

- Bluetooth® standard 4.1 (A2DP)
- Distance up to 10m
- Max. transmission power 100mW (+20dBm)
- Frequency range 2402–2480 MHz (2.4 GHz ISM Band)
- Antenna gain 3.5dBi

WLAN

- Max. transmission power 100mW (+20dBm)
- Frequency range 2412–2472MHz (802.11b/g/n)
5150–5350MHz and 5470–5725MHz (802.11a/n/ac)
- Antenna gain 3.5dBi @ 2.4GHz, 5.9dBi @ 5GHz

Wireless Audio

- Max. transmission power 100mW (+20dBm)
- Frequency range 2402–2480 MHz (2412MHz, 2438MHz and 2464MHz)
5180–5240 MHz (5180MHz, 5210MHz and 5240MHz)
5736–5814 MHz (5736MHz, 5762MHz and 5814MHz)
- Antenna gain 3.0dBi @ 2.4GHz, 2.7dBi @ 5GHz

Dimensions

- W: 12 cm
- H: 21 cm
- D: 12 cm

Weight

- 1.94 kg

Ambient temperature

- Min. 5°C (41°F)
- Max. 35°C (95°F)

Signal level

- AUX max. 2.0Veff

FURTHER IMPORTANT INFORMATION

Information on "Intended Use"

The speaker system is designed for indoor use and must not be used outdoors or in a wet environment. Do not make any conversions or modifications to the device. Connect the speaker system as described in the instructions and observe the safety instructions. Only operate the device with the mains voltage and frequency specified on the rating plate.

Information about an environmentally friendly operation

To reduce the power consumption, switch the speaker system to standby mode by pressing the Power „“ button when not in use. This "saves power" and lowers your electricity bill.



Information about the CE marking

Electrical and electronic devices placed on the market within the European Union must be given a CE mark to indicate that the equipment complies with the applicable requirements (e.g. electromagnetic compatibility or equipment safety).



Disposal instructions

According to the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment, devices marked with this symbol must not be disposed of together with municipal waste (household waste). Please inform yourself, if necessary, contact your local disposal company or the municipal/city administration about the free disposal for you. It serves the environmental and health protection as well as the saving of (rare) raw materials by recycling.

Batteries must also not be disposed of together with general household waste. They must be collected separately and returned to a battery collection point. Throw empty batteries into the collection container free of charge, for example, those positioned at the trade. Improperly disposed of batteries can harm human and animal health and/or the environment.

EU – Declaration of Conformity



We, the manufacturer / importer

Canton Elektronik GmbH + Co. KG • Neugasse 21-23 • 61276 Weilrod • Germany



confirm and declare in sole responsibility that the product

Smart Soundbox 3

(Compact loudspeaker with WiFi and Ethernet network connection, Bluetooth wireless technology, an analogue input and internal universal mains power supply)

is in accordance with the Directives of the European Parliament and of the Council

Directive 2014/53/EU (Radio Equipment)

Directive 2014/35/EU (Low Voltage Directive)


Directive 2011/65/EU (Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances)

Directive 2012/19/EU (Waste Electrical and Electronic Equipment)

Directive 2009/125/EG (Ecodesign requirements for Energy-related Products)

Operation is permitted in all countries of the European Union.

A complete Declaration of Conformity can be found at: www.canton.de/en/doc

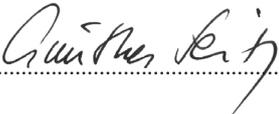Legally binding signature:.....

Date: 1st March 2021

Name: Günther Seitz

Function: Managing Director

LICENSE INFORMATION



Spotify Connect feature may not be used in countries where Spotify service is not available. The Spotify software is subject to third party licenses found here:

<http://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>



Google, Google Home and Chromecast built-in are trademarks of Google LLC.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth® SIG, Inc. and any use of such marks by Canton is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



Apple, AirPlay, iPhone, iPad, iPod touch, HomePod, Apple TV, Mac, iTunes, Apple Music, Siri, macOS, and tvOS are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. IOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.

Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

To control this AirPlay 2-enabled accessory, iOS 11.4 or later is required.

DEU GARANTIE

Über die gesetzlich vorgeschriebene Gewährleistung hinaus übernimmt Canton für alle Passivlautsprecher eine Garantie von 5 Jahren. Für die aktiven und teilaktiven Lautsprecher und Geräte werden 2 Jahre Garantie gewährt. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kauf und gilt nur für den Erstkäufer. Ein Garantieanspruch besteht nur bei Verwendung der Originalverpackung. Ausgeschlossen sind Transportschäden und Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch verursacht wurden. Der Anspruch verlängert sich nicht durch den Austausch von Bauteilen innerhalb der Garantiezeit. Dies gilt für alle Lautsprecher, die bei einem autorisierten Canton Fachhändler gekauft wurden. Wenden Sie sich im Schadensfall bitte an ihn oder direkt an den Canton Service.

ENG WARRANTY

Above and beyond the legal warranty period Canton offers a warranty of 5 years on all its passive loudspeakers. A 2-year warranty is offered for active and semiactive speakers and devices. The warranty period begins at the time of purchase and only applies to the purchaser. Warranty claims will only be accepted if accompanied by the original packaging. The warranty does not cover damages incurred in transit or damages caused by improper use. The warranty is not extended if parts are exchanged within the period covered by the warranty. This applies to all loudspeakers purchased from an authorised Canton dealer. In the event of damage please contact your dealer or the Canton Service department direct.



Bei Fragen oder Anregungen wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:
For further questions, please do not hesitate to contact our Customer
Service:

Canton Elektronik GmbH + Co. KG

Neugasse 21-23

61276 Weilrod, Germany

Tel. +49 (0)6083 287-87

info@canton.de

www.canton.de

Alle Angaben ohne Gewähr.

Technische Änderungen, Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.

All Statements without guarantee.

Technical changes, typing errors and other errors reserved.